




溫熱蒸餾水式飲水機使用說明書

YS-813BWS

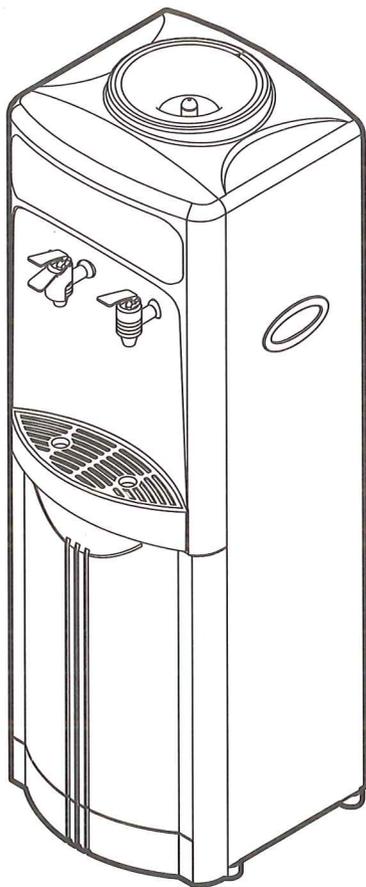

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

目錄

| | |
|------------------------|-----|
| 一 安全注意事項 | 2~3 |
| 二 各部品名稱及功能介紹 | 4 |
| 三 操作說明及使用方法 | 5~6 |
| 四 保養方法須知 | 7 |
| 五 規格表 | 8 |
| 六 緊急處理方法 | 9 |
| 七 配線圖 | 10 |
| 八 簡易故障排除 | 11 |

一. 安全注意事項(請務必遵守)

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。



警告

有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。



注意


有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。



有此標示，表示為「禁止」的事項。




有此標示為確實請您執行的「強制」事項。



警告

裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線。

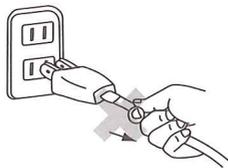

正確使用電源插頭及電源線。

請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用 AC 110V 以外的電源
多條配電線路超過額定功率時，會發生火災




不要損壞電源線及電源插頭。電源線受損或插入插座鬆動時請勿使用。

請勿損傷、加工、將其放在熱的用具附近、強行彎曲、扭轉、拉伸、承重、捆紮



電源插座請單獨使用，以免過熱起火。

請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險




不要用潮濕的手拔插電源插頭。



電源插頭請確實插妥，不使用或使用完畢後請將插頭拔除。

否則會因觸電或漏電引起火災

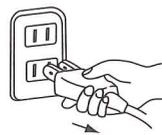

否則會造成觸電

一. 安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 警告

禁止置放於潮濕的地方，
以免發生故障或漏電。



禁止置放於瓦斯、汽油、
紙類、木材等易燃物
品旁，以免發生火災。




使用中，禁止讓幼童接近，
以免燙傷。



為避免阻礙散熱發生危險，禁止
放置在木質或嵌入式櫃內，以
保持背部散熱孔通風。

背部與牆壁距離請保持
至少10公分以上，以利
於散熱。

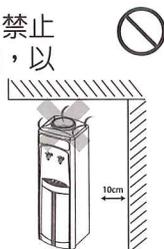


⚠ 注意

若需擦拭清洗塑膠部分，
請使用清水，禁止使用揮
發性液體或洗碗精。



禁止置放於火爐旁，以防
高溫使塑膠變形。

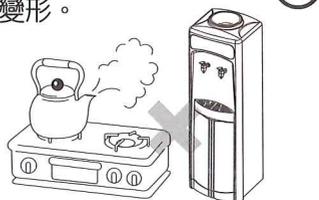

禁止置放於不平坦
的地方。




禁止讓陽光直接照射，以防止
塑膠變形、變色。




二. 各部品名稱及功能介紹

正面

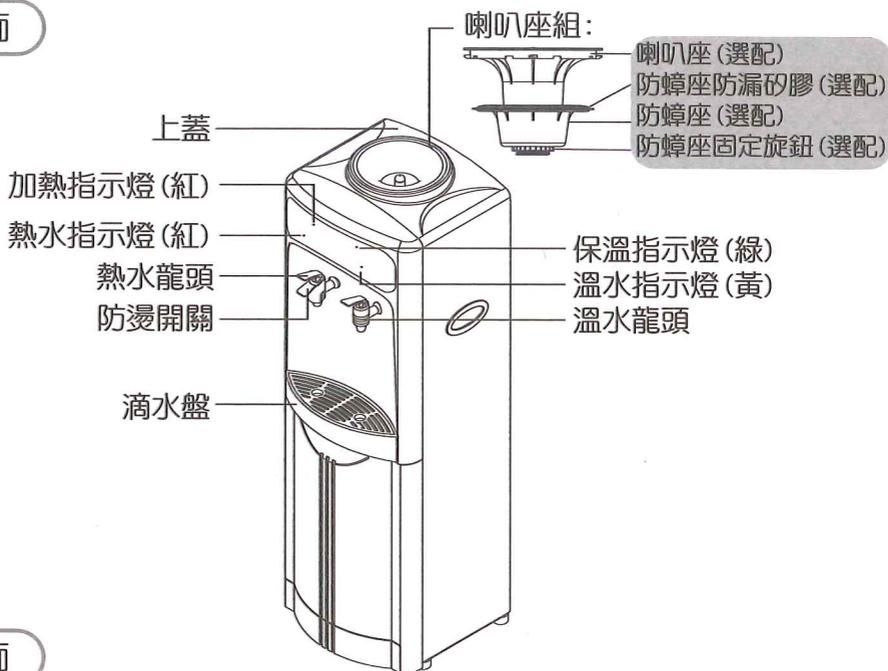

背面

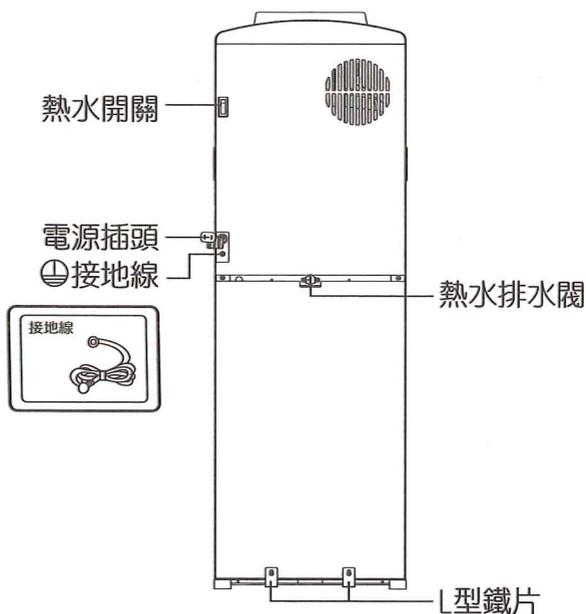

三. 操作說明及使用方法

本機限使用標準之瓶裝包裝飲用水，切勿使用地下水及不衛生水。

使用方法

- 1 將飲水機置放於平整面上，並且置於乾燥陰涼處。
- 2 撕去純水瓶蓋上標籤。
- 3 將水瓶豎直向下插入飲水機上部的喇叭座組中，開啓熱水龍頭，直至有水放出。
 注意必須熱水龍頭（帶有紅色防燙手柄的水龍頭）出水後方可通電加熱。
- 4 將電源插頭插入插座，並打開電源開關開始加熱煮水。
- 5 第一次加熱約20分鐘左右，紅燈自動熄滅，表示熱水已經達到高溫左右。在任何狀態下，只要水龍頭按得出水，即可安心使用。當水溫太低時，紅燈自動點亮，開始加熱。
- 6 水用完後，雙手捧住瓶身豎直向上取出在換裝另一瓶水。


注意事項

- 本機雖有乾燒保護裝置，但請用戶注意必須等熱水龍頭出水後才能通電加熱，避免機器損壞引發危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。


三. 操作說明及使用方法

L型鐵片安裝方法


- 1 鬆開自攻螺絲，將L型鐵片翻轉

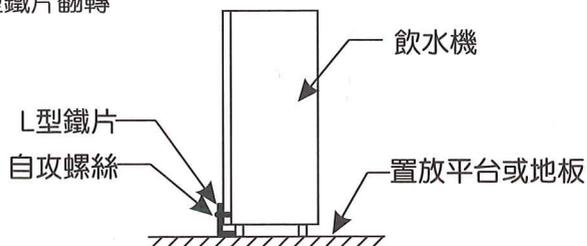

- 2 將L型鐵片用自攻螺絲鎖附於飲水機

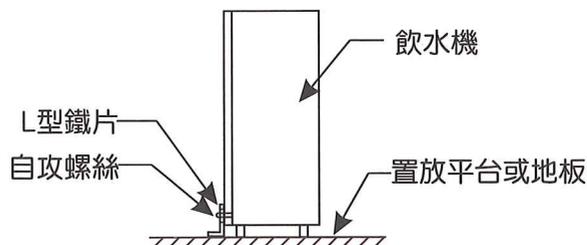

- 3 用自攻螺絲或鐵釘與地板固定

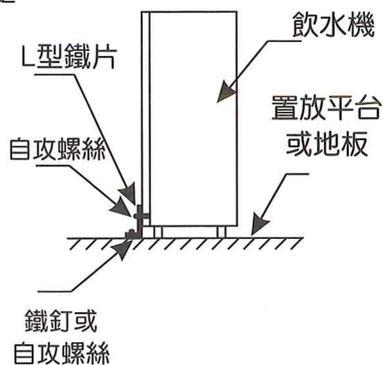


四. 保養方法須知

如長時間不使用飲水機，請按下述步驟清理，以免損壞機器。

清洗方法

- 1 拔去電源插頭，並從機器上取下純水瓶。
- 2 機器後方排水閥鬆開排水塞螺母，取下排水塞，即可放水。

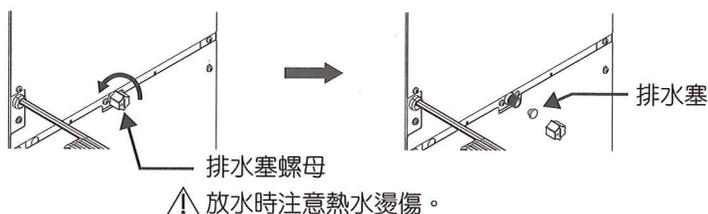


- 3 放水完後，塞回排水塞，裝回排水塞螺母。

- 4 打開喇叭座組，將喇叭座組以清水沖洗乾淨後，再以乾布擦拭。

- 5 擦拭清潔儲水內膽內部。

- 使用乾布擦拭本機器，勿用水沖洗。

- 6 裝回喇叭座組。

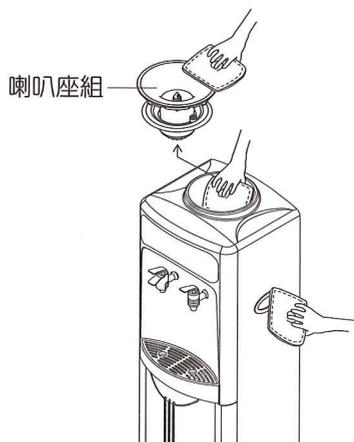

注意事項

- 建議1~2個月清洗一次，避免產生異味確保乾淨衛生。

五. 規格表

規格表

| 規 格 | 型 號 | YS-813BWS |
|-------------|-----|-------------------|
| 額 定 電 壓 | | 110V |
| 額 定 頻 率 | | 60Hz |
| 總 消 耗 功 率 | | 500W |
| 煮 水 消 耗 功 率 | | 500W |
| 保 溫 消 耗 功 率 | | 40W |
| 儲 水 容 量 | | 2.0公升 |
| 熱 水 容 量 | | 1.6公升 |
| 處 理 熱 水 溫 度 | | >90°C |
| 淨 重 | | 7.5kg |
| 毛 重 | | 9.5kg |
| 機 體 尺 寸 | | H960xW315xD320mm |
| 包 裝 尺 寸 | | H1030xW362xD372mm |

- 本公司保留變更規格權利，若有變更，恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
http://www.ystech.com.tw/ys/news_look.asp?id=122



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

六. 緊急處理方法

緊急處理方法


- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 本產品使用前，一定要將電源線插頭之接地端子和室內配接之接地線牢固連接。
- 接地方式：將綠色接地線上之圓形端子及華司鎖在本體接地處，另一端務必與室內配線之接地裝置連接。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

七. 配線圖

配線圖

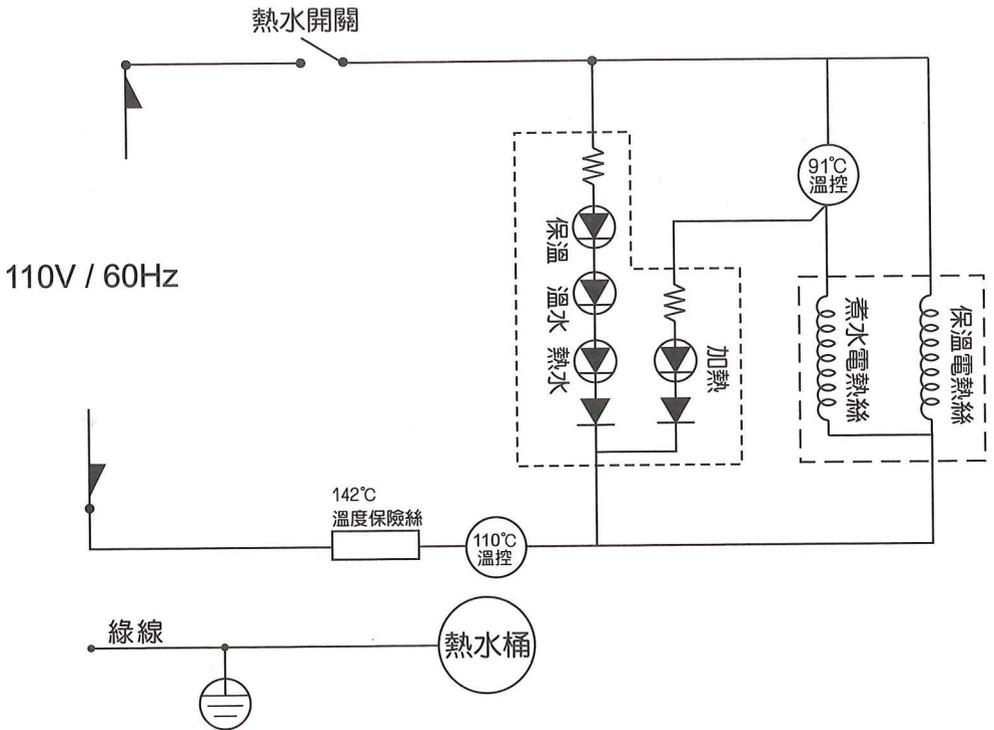

八. 簡易故障排除

| 問 題 | 原 因 | 處 理 |
|--------|---------|--------------------|
| 水龍頭不出水 | 純水瓶無水 | 換裝一瓶新水 |
| | 喇叭座堵塞 | 清除堵塞物，注意撕去水桶瓶蓋上的封條 |
| | 短時間用量過多 | 稍等片刻，即可再次取水 |
| | 桶內有空氣 | 打開熱水龍頭，直至正常出水 |
| 熱水不熱 | 電源未接通 | 電源插座是否插好 |
| | | 電源插座是否有電 |
| | | 開關是否置於“開”位置 |
| 漏電 | 電源電壓過高 | 使機器在正常電壓下工作 |
| | 機器接地不良 | 將接地線裝置妥當 |
| 喇叭座漏水 | 純水瓶破損 | 更換純水瓶 |

如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

* 如需服務時，請將下列事項告知：

- | | |
|----------------|--------|
| 1 故障的狀況 儘可能詳細 | 2 機種 |
| 3 製造號碼 保證書上有記載 | 4 購買日期 |
| 5 姓名、住址、電話 | |

元山牌家電製品保證書




(請妥善保管)

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 顧客姓名 / | | 地址 / | |
| 購買日期 / | 年 | 月 | 日 |
| 經銷商 / | | 經銷商店章 / | |
| 經銷商地址 / | | | |
| 經銷商電話 / | | | |

※ 需要服務時請於下午五點前與我們聯絡

保證內容

- 1 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 2 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 1 使用不當或使用環境特殊者。
 - 2 自行拆修者。
 - 3 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 4 外觀因使用自然污舊者。
 - 5 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - 6 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- ※ 保證期間外之檢修或調整服務，雖未換修零件，按公司規定均酌收「外出基本費」150 元
- 3 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 1 超過保證期間者。
 - 2 未出示本保證書。
 - 3 保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - 4 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - 5 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 4 本公司對各產品均訂有五年零件更換保證期限，本公司儘以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 5 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 6 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 7 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。



製造商: 元山科技工業股份有限公司

總公司 / 高雄市仁武區鳳仁路329號 | TEL:(07)371-3588

客服專線: 0800-883-588 | <http://www.ystech.com.tw>

全省服務站電話

| | |
|----------|---------------|
| 總公司 | (07)371-3588 |
| 台北 | (02)2883-3815 |
| 台北服務 | (02)2297-5009 |
| 五股、新莊 | (02)2296-6722 |
| 宜蘭、羅東 | (039)305-005 |
| 中壢、龍潭 | (03)450-3286 |
| 大溪 | (03)390-0599 |
| 新竹 | (035)225-688 |
| 台中 | (04)2381-8755 |
| 台中服務 | (04)2380-1107 |
| 嘉義、雲林 | (05)275-1835 |
| 台南、高雄、屏東 | (07)371-3588 |
| 花蓮、台東 | (089)226-826 |
| 金門 | (0823)25141 |

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山小廚房
官方粉絲團